



Set pro dodatečné napojení na potrubí pro dešťové – splaškové kanalizace

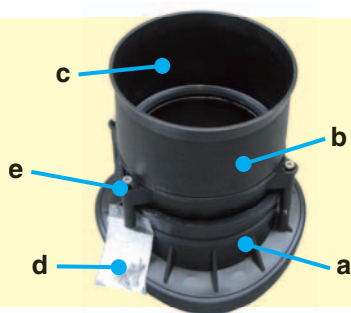

Obsah dodávky

- a) základní sedlo
- b) těsnící profil
- c) vrchní díl s hrdlem
- d) upevňovací vruty 5 × 30 mm (4 kusy)
- e) napínací vruty 6 × 90 mm (4 kusy)

Krok 1

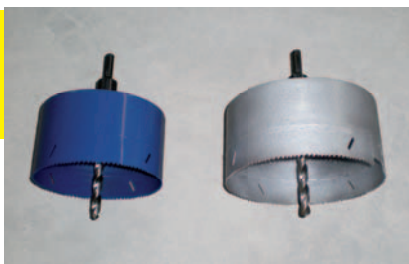

Vyberte správnou HP-vykružovací hlavici:
DN 150: $\varnothing 178,0 \pm 1,0$ mm
DN 200: $\varnothing 223,0 \pm 1,0$ mm

Krok 2



S příslušnou HP-vykružovací hlavicí odvrtejte v požadovaném místě otvor, který umístíte tak, aby končil v údolí profilu potrubí. Poté hrany otvoru zabruste a očistěte od otřepů.

Krok 3



Základní sedlo nasadte na otvor tak, aby bylo v ose potrubí. Sedlo připevněte k potrubí pomocí šroubů (5 × 30 mm) tak, aby prošly vrcholem profilu potrubí.

Krok 4



Těsnící profil vložte do potrubí tak hluboko, aby jste jej mohli rozvinout kolem vnitřního povrchu potrubí v okolí hrany otvoru. Těsnící profil pootočte tak, aby šipka směřovala kolmo k podélné ose potrubí.

HEGLER



Profilované – vrstvené
potrubí z plastů

Montážní návod

HP-CONNECT

Set pro dodatečné napojení na potrubí pro dešťové – splaškové kanalizace

Krok
5



Těsnící profil vytáhněte z potrubí tak, aby spodní hrana vrchní části těsnění doléhala k horní hraně základního sedla. Zkontrolujte, zda těsnění doléhá k sedlu po celém obvodu a současně šipka směřuje kolmo k podélné ose.

Krok
6



Vnitřní a vrchní část těsnícího profilu namažte HEGLER-mazivem. Obdobně namažte vnější povrch vrchního dílu pro nasunutí.

Krok
7



Vrchní díl zasuňte do těsnícího profilu tak aby otvory pro uchycení vrtů byly v ose otvorů na základním sedle. Poté vložte vrtu (6 x 90 mm) a zašroubujte je.

Krok
8



Po montáži zkontrolujte, zda vnitřní část těsnícího profilu doléhá po celé ploše k vnitřnímu povrchu potrubí v okolí otvoru.

HEGLER



Profilované – vrstvené
potrubí z plastů